


Popis senzoru

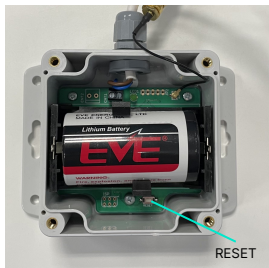

www.sencito.cz/podpora

Podpora
info@sencito.com



INSTALAČNÍ MANUÁL LoRaWAN Counter Device



INSTALACE SENZORU

1.

Nainstalujte si mobilní aplikaci Sencito pro iOS nebo Android.



2.

Přidání senzoru proveďte podle návodu na stránkách: www.sencito.cz/podpora



3.

Aktivujte senzor přidáním baterie do senzoru.

Po připojení senzoru do sítě obnovte svůj Dashboard v aplikaci Sencito potažením dolů.



4.

Instalujte senzor v blízkosti měřiče energie, přívodní kabel čítače má délku 1 m, doporučujeme instalaci provést odborným způsobem. Umístění doporučujeme v místě s dobrým signálem LoRa sítě, v opačném případě se může baterie výrazně rychleji vybit.

